


Delta Senior

Program your remote to get started

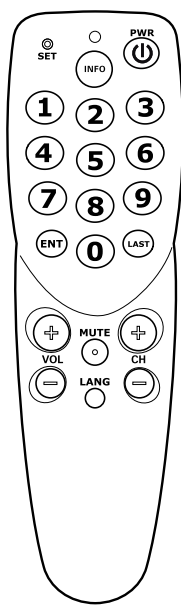

Remote Control
USER'S GUIDE

It's simple to program your remote

Your remote is already programmed to control your cable box. To control your TV, follow the steps below to program your remote.

HERE'S HOW:

1. Install the batteries.
2. Find the manufacturer's code for your TV (see other side).
3. Turn on your TV.
4. Press and hold the **SET** button until the red light flashes twice, then release.
5. Enter the first manufacturer's code you found in step 2. The red light will flash twice.
6. Press the **POWER** button. If the TV turns off, make sure that the **VOL+/-** and **MUTE** buttons also work. If so, you're all set!
7. If not, repeat these steps using the next manufacturer's code (you may need to try several codes to find the one that works). If you still can't find a code that works, see the "Can't Find Your Code?" section.

CAN'T FIND YOUR CODE?

If you can't program your remote using the codes on the back, follow the steps below.

1. Turn on your TV.
2. On your remote, hold **SET** until the red light flashes twice, then release.
3. Enter **9-9-1** and the red light will flash twice.
4. Press **CH+** multiple times until the TV turns off.
5. Once the TV turns off, press **SET**.

Delta Senior Remote Control **USER'S GUIDE**

SAVE YOUR TV CODE

For future reference, write the valid manufacturer's code for your TV here:

Troubleshooting

Q. Why does the red light display one long flash during programming?

A. You may have entered the wrong code. Check the code and try programming again.

Q. Why does my red light flash, but there is no response when I press a key?

A. Make sure the remote control is aimed at your home entertainment device and is no further than 4.5 metres (15 feet) away. Also, make sure your cable box is in plain sight.

Q. Why isn't there any volume or sound?

A. Try pressing the MUTE button to restore sound.

Q. Can I program this remote to work my DVD player or other device?

A. This remote is designed to work your cable box as well as the volume on your TV. The remote cannot be programmed to work other devices.

To find FAQs and additional support, visit www.urcsupport.com

Here's what your Transport Simple remote can do Voici ce que votre télécommande Transport Simple peut faire

SET: Programs your remote to control your TV.

Indicator light: Flashes red during programming sequences and when any key is pressed.

POWER: When programmed, turns your TV and cable box on or off.

INFO: Displays the current channel number and station call letters.

Keypad (0-9): Select the channel you want to view (e.g., **0-9** or **0-2-5**).

ENT: Tunes directly to a channel (e.g., **1-0-9 ENT**).

LAST: Goes back to the last channel viewed.

VOL+/-: Turns the volume up and down on the cable box. Once your remote is programmed, these keys operate the TV's volume control.

MUTE: Turns the sound on and off.

CH+/-: Selects the next higher or lower channel.

LANG: Switches between languages and audio options for each channel. If no audio option is available, it may mute the channel. (If you don't hear sound, press the **MUTE** button to restore sound. If that doesn't work, press the **LANG** button.)

Dépannage

Q. Pourquoi le voyant rouge effectue-t-il un seul long clignotement durant la programmation?

R. Il se peut que vous ayez entré le mauvais code. Vérifiez le code et recommencez la programmation.

Q. Pourquoi le voyant rouge clignote-t-il alors qu'il n'y a pas de réponse quand on appuie sur une touche?

R. Assurez-vous que la télécommande pointe sur votre appareil de divertissement et qu'elle n'est pas à plus de 4,5 mètres (15 pieds) de distance. De plus, assurez-vous que le décodeur est bien en vue.


Q. Pourquoi n'y a-t-il aucun volume ou son?

R. Appuyez sur la touche **MUTE** pour rétablir le son.

Q. Puis-je programmer cette télécommande pour qu'elle fonctionne avec mon lecteur DVD ou un autre appareil?

R. Cette télécommande est conçue pour faire fonctionner votre décodeur, de même que le volume de votre téléviseur. Elle ne peut pas être programmée pour commander d'autres appareils.

Pour trouver les réponses aux questions courantes et un soutien supplémentaire, visitez www.urcsupport.com

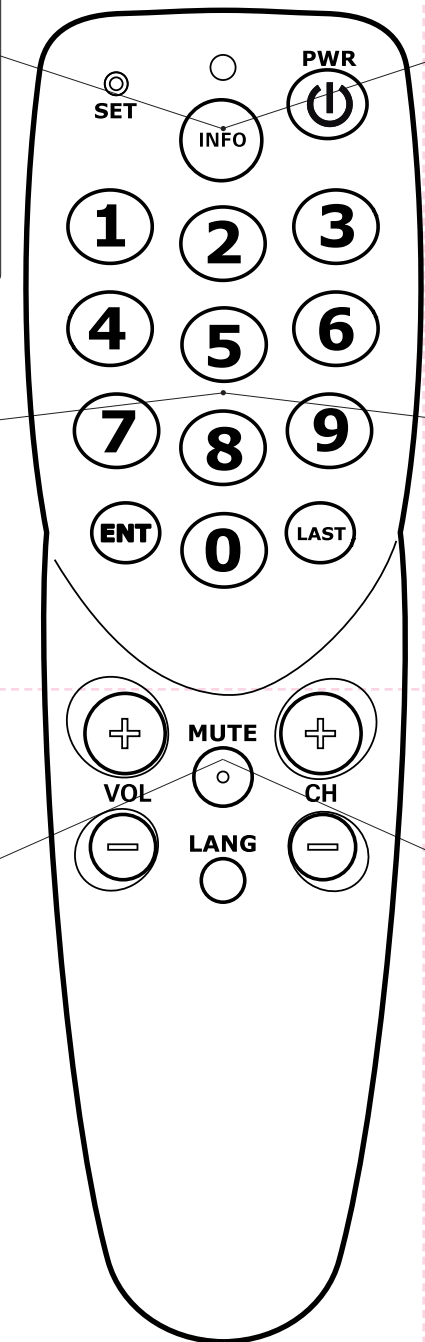

SET : Sert à programmer votre télécommande pour commander votre téléviseur.

Voyant lumineux rougeur : Clignote les séquences pendant les séquences de programmation et lorsqu'on appuie sur une touche.

POWER : Sert à allumer ou à éteindre votre téléviseur et votre décodeur lorsque la télécommande est programmée.

INFO : Sert à afficher le numéro de position du canal sélectionné et les renseignements sur l'émission.

Clavier numérique (0 à 9) : Sert à entrer le numéro de position du canal qu'on souhaite syntoniser (par ex., **2-5**).

ENTER : Sert à syntoniser directement la position d'un canal (par ex. : **3 + ENTER**).

LAST : Sert à revenir au canal précédent.

VOL+/- : Sert à augmenter et à réduire le volume du son du téléviseur lorsque la télécommande est programmée.


MUTE : Sert à activer et à désactiver le son.

CH+/- : Sert à sélectionner le canal suivant ou précédent.

LANG : Utilisez la touche **LANG** pour passer d'une langue à l'autre et d'une option audio à l'autre, lorsque ces possibilités sont offertes par le boîtier décodeur.

Delta Senior

Commencez par programmer votre télécommande

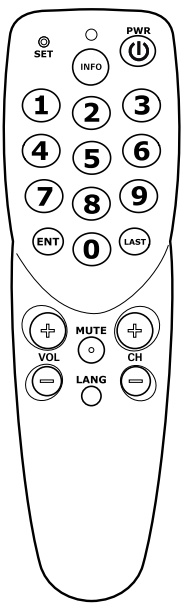

GUIDE D'UTILISATION de la télécommande

Votre télécommande est Delta Senior à programmer

Votre télécommande est déjà programmée pour commander votre décodeur. Pour commander votre téléviseur, programmez votre télécommande comme suit :

1. Insérez les piles.
2. Trouvez le code du fabricant qui correspond à votre téléviseur (voir au verso).
3. Allumez votre téléviseur.
4. Appuyez et maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis relâchez-la.
5. Entrez le premier code du fabricant que vous avez trouvé à l'étape 2. Le voyant rouge clignotera deux fois.
6. Appuyez sur la touche **POWER**. Si le téléviseur s'éteint, assurez-vous également que les touches **VOL+/-** et **MUTE** fonctionnent. Si c'est le cas, la programmation est terminée!
7. Si elles ne fonctionnent pas, répétez les étapes en utilisant le deuxième code du fabricant (il se peut que vous deviez essayer plusieurs codes pour en trouver un qui fonctionne). Si aucun code ne fonctionne, consultez la section. Vous ne trouvez pas votre code?

VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE CODE?

Si vous n'arrivez pas à programmer votre télécommande en utilisant les codes au verso, procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez et maintenez la touche **SET** de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Entrez **9-9-1** et le voyant rouge clignotera deux fois.
4. Appuyez sur la touche **CH+** plusieurs fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
5. Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez sur le touche **SET**.

Télécommande Delta Senior GUIDE D'UTILISATION

NOTEZ LE CODE DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Pour référence ultérieure, écrivez le code du fabricant correspondant à votre téléviseur ici :

SETUP CODES FOR TVS
CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES

A-Mark	10003
Abex	10032
Accurian	11803
Admiral	10093, 10463, 10179
Advent	10761, 10817, 11528, 11570 11933
Adventura	10046
Aiko	10092
Aiwa	10032, 10701
Akai	10812, 11675, 10765, 10030, 10098, 10672, 11207, 11385 11676, 11688, 11689, 11692 11935
Alaron	10179, 10183
Albatron	10843
America Action	10180
Anam	10180
AOC	10030, 10003, 10019, 11089 11365, 11590, 12014
Aomni	11623
Apex Digital	10748, 10879, 10765, 10890
Archer	10003
Astar	11531, 11738
Audiovox	10180, 10092, 10003, 10802 10846, 10875, 11766, 11769 11803, 11865, 11951, 11952
Aventura	10171
Belcor	10019
Bell & Howell	10154, 10016
BenQ	11032, 11315
Bradford	10180
Brillian	11007
Brockwood	10019
Broksonic	10236, 10463, 10003, 11905 11911, 11935
Byd:sign	11309
Candle	10030, 10046, 10056, 10186
Carnivale	10030
Carver	10054
Casio	11205
CCE	10217
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10765
Citizen	10060, 10030, 10092, 10046, 10056, 10186, 10280,11669, 11935
Clarion	10180
Coby	11538, 12017
Commercial Sol.	10047
Concerto	10056
Contec	10180
Craig	10180
Crosley	10000, 10054
Crown	10180
Curtis	11326
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10093, 10060, 10030, 10145, 10166 10016, 10056, 10466, 10747 11919, 11959
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10154, 10092, 10066, 10661, 10672, 11909
Daytron	10019
Dell	11264, 11080, 11178
Delta	11369
Denon	10145
Diamond Vision	11996
Digistar	11565
Digital Lifestyles	11765, 11822
Disney	11665
Dumont	10017, 10019
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034, 10003, 11665
Dwin	10747
Dynex	11463, 11785
Electroband	10000
Electrograph	11755, 11623
Electrohome	10463, 11570, 11670
Element	11687

Emerson	11864, 10154, 10236, 10463 10180, 10178, 10171, 11963 11913, 11911, 11909, 11665 10282, 10280, 10183, 10181 10179, 10038, 10019
Emprex	11422, 11546, 11765
Encross	10876
Envision	10030, 10813, 11365, 12014
Epson	11122
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10154, 10159
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10853
Funai	10000, 10180, 10171, 10179 11904, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	10047, 10051, 10765, 10178, 10021, 10029, 10135, 10279, 10282, 10747, 11907, 11919, 11922
GFM	11864, 10171, 11665, 11963
Gibraltar	10017, 10030, 10019
Go Video	10886, 11823, 11831
GoldStar	10178, 10030, 10019, 10032 10056
GPX	10179
Grundig	10683
Grunpy	10180, 10179
H & B	11366
Haier	11034, 10768, 11009, 11570
Hallmark	10178
Hanns.G	11783
Hannspree	11348, 11745, 11783
Harley Davidson	10179, 11904
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Helios	10865
Hewlett Packard	11494, 11088, 11089, 11101
Hisense	10748, 11314, 11660
Hitachi	10145, 10016, 10032, 10036, 10038, 10056, 10095, 10096, 10151, 10217, 10227, 10279, 10413, 10797, 11345, 11904
HP	11494, 11088, 11089, 11101
Hyundai	10849, 11219, 11294
I-Inc	11746
iLo	11463, 11286, 11603, 11665, 11684, 11990
Infinity	10054
Initial	11603, 11990
Insignia	10463, 10171, 11204, 11326, 11385, 11517, 11660, 11785, 11963, 12002
Inteq	10017
IX	10877
Janeil	10046
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10817, 11299, 11326, 11933
JVC	10463, 10053, 10036, 10160, 10169, 10731
KLH	10765, 11962
Kloss	10024, 10046
Konka	10707, 11385, 11831
Kost	11262, 11483
Kreisen	10876
KTV	10180, 10030, 10183, 10217, 10280
KTV	10017, 11265, 10178, 10442, 10856, 11178, 11530, 11637, 11934
Liteon	11088
Lloyd's	11904
Logik	10016
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10747
Mag	11687
Magnasonic	11913

Magnavox	11755, 10054, 10051, 10030, 10171, 10706, 11990, 11963, 11913, 11904, 11365, 11198, 11802, 10230, 10187, 10186, 10179, 10096, 10036, 10024, 10020
Magnin	11907
Majestic	10016
Marantz	10054, 10030, 10854, 11398, 11714
Matsushita	10250
Maxent	11755, 11597, 11714, 11757
Megatron	10178, 10145, 10003
Memorex	10154, 10463, 10150, 10178, 10016, 10179, 10877, 11570, 11665, 11670, 11785, 11911, 11920
Midland	10047, 10017, 10051, 10032, 10135, 10747
Mintek	11603, 11990
Minutz	10021
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178, 10019, 10036, 10098, 10155, 10331, 10592, 11797
Monivision	10843
Motorola	10093, 10835
Moxell	10835
MTC	10060, 10030, 10019, 10056
Multitech	10180, 10217
NAD	10156, 10178, 10056
NEC	10030, 10019, 10036, 10056, 10455, 10876, 11398, 11797, 12026
NetTV	11755
Nikko	10178, 10030, 10092
Norcent	10748, 10824, 11089, 11365, 11590, 11591, 11745
Norwood Micro	11286, 11303
Noshi	10018
NTC	10092
Olevia	11610, 11144, 11240
Onwa	10180
Optimus	10250, 10154, 10166, 11913
Optoma	11348
Optonica	10093, 10165
Orion	10236, 10463, 11463, 10179, 11905, 11911
Panasonic	10250, 10051, 11919
Penney	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 11919, 11907, 10747, 10149, 10135, 10110, 10032, 10027, 10021, 10019, 10018, 10003
Philco	10054, 10030, 10171, 10019, 10020, 10024, 10096, 10179, 10187, 11665, 11963
Philips	10054, 10171, 10230, 10690, 11483
Pilot	10030, 10019
Pioneer	10166, 10038, 10172, 11398
Planar	11288
Polaroid	10765, 12063, 12002, 11962, 11769, 11767, 11766, 11762, 11687, 11565, 11385, 11327, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865
Portland	10092, 10019
Prima	10761, 10817, 11785, 11933
Prism	10051
Proscan	10047, 10030, 10466, 10747, 11922
Proton	10178, 10003, 10466
Protron	11323
Proview	10835, 11687
Pulsar	10017, 10019
Quasar	10250, 10051, 10165, 10219, 11919
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10056, 10165, 10747, 11904, 11920
RCA	10047, 10051, 10093, 10018, 10019, 10029, 10038, 10090, 10135, 10747, 11907, 11919, 11922, 11959, 12002
Realistic	10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10056, 10165

RevolutionHD	11623
Rhapsody	10183
Runco	10017, 10030, 10612, 11398
Sampo	11755, 10030, 10032, 10110, 11597
Samsung	10812, 10060, 10178, 10030, 10019, 10032, 10056, 10217, 10482, 10587, 10766, 10814, 11959
Sansui	10463, 10171, 11463, 10165, 11670, 11904, 11911, 11935
Sanyo	10054, 10154, 10036, 10088, 10146, 10159, 10232, 10484, 11907
Sceptre	10878, 11360, 11599
Scimitsu	10019
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 10019, 10179, 11711
Sears	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10146, 10146, 10149, 10159, 10168, 10179, 10747, 11007, 11904
Sense	11865
Sharp	10093, 10165, 10845
Sheng Chia	10093
Sherwood	11399
Shogun	10019
Signature	10054, 10016
Signet	11262
Simpson	10186, 10187
Skyworth	11799
Sole	11366, 11377, 11483, 11530, 11623
Sony	10000, 11685, 11904
Soundesign	10180, 10178, 10179, 10186
Sova	11952
Soyo	11746, 11824, 11826, 11891
Spectricon	10003
Spectroniq	11687
Squareview	10171
SSS	10180, 10019
Starlite	10180
Studio Experience	10843
SunBriteTV	11610, 11420
Superscan	10093, 10864
Supre-Macy	10046
Supreme	10000
SVA	10748, 10587, 10768, 10865, 10871, 11963
Sylvania	11864, 10054, 10030, 10171, 10020, 10024, 10096, 10187, 10587, 11314, 11665, 11913, 11963
Symphonic	10180, 10171, 11904, 11913
Syntax	11610, 11144, 11240
Tandy	10093
Tatung	10003, 11101, 11286, 11287, 11288, 11361, 11756
Technics	10250, 10051
Technol Ace	10179
Techview	10847, 12004
Techwood	10051, 10003, 10056
Teknika	10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10016, 10019, 10056, 10179, 10186
Telefunken	10056
Thomas	11904
Thomson	10209, 10210, 10625
TMK	10178, 10056
TNCi	10017
Toshiba	10154, 10156, 11265, 10060, 10003, 10036, 10149, 11343, 11369, 11935, 11959
TruTech	11665, 11723, 12066
TVS	10463
Ultra	11323
Universal	10027
US Logic	11286, 11303
Vector Research	10030

Venturer	11865
VEOS	11007
Victor	10053
Video Concepts	10098
Vidikron	10054, 11398
Vidtech	10178, 10019, 10036
Viewsonic	11755, 10797, 10857, 10885, 11330, 11365, 11578, 11597, 11627, 11742, 12104
Viking	10046
Viore	11207, 11684, 11811
Vizio	11758, 10864, 10885, 11756
Wards	10000, 10047, 10054, 10017, 10154, 10156, 10051, 10180, 10060, 10178, 10030, 10187, 10186, 10179, 10165, 10016, 10018, 10096, 10056, 10020, 10021, 10029, 10027, 10024
Waycon	10156
Westinghouse	10885, 10889, 10890, 11282
White Westing.	10463, 11909
Wyse	11365
Yamaha	10030, 10019, 10797, 11407
Zenith	10000, 10047, 10017, 10463, 11265, 10178, 10030, 10145, 10092, 10016, 10160, 11904, 11909, 11911
Zonda	10003

OTHER FUNCTIONS

AUTRES FONCTIONS

VOLUME LOCK

The remote control is preprogrammed to control the volume on the cable box. Once a valid TV code is programmed, the **VOL +/-** will control the volume on the TV. If needed, you can change this setup by following the steps below.

Change volume lock from TV to the cable box:

- Press and hold **SET** until the red light flashes twice, then release.
- Enter **9-9-3** (the red light will flash twice).
- Press **1** (the red light will flash 4 times).

Change volume lock from cable box to the TV:

- Press and hold **SET** until the red light flashes twice, then release.
- Enter **9-9-3** (the red light will flash twice). **Note:** If the remote has not already been programmed for your TV, the red light on the remote will display one long flash.
- Press **2** (the red light will flash twice).

VERROUILLAGE DU VOLUME

La télécommande est préprogrammé afin de commander le volume à l'aide de la caja de cable. Une fois qu'un code de téléviseur est programmé, la touche **VOL +/-** commandera le volume de du téléviseur. Au besoin, vous pouvez modifier cette configuration en suivant les étapes ci-dessous.

Transférer le verrouillage du volume du téléviseur vers le décodeur:

- Appuyez et maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis relâchez-la.
- Entrez **9-9-3** (le voyant rouge clignotera deux fois).
- Appuyez sur **1** (le voyant rouge clignotera quatre fois).

Transférez le verrouillage de volume du décodeur vers le téléviseur:

- Appuyez et maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis relâchez-la.
- Entrez **9-9-3** (le voyant rouge clignotera deux fois). **Note:** Si la télécommande n'a pas encore été programmée pour votre téléviseur e voyant rouge de la télécommande effectuera un seul long clignotement.
- Appuyez sur **2** (le voyant rouge clignotera deux fois).