

optimum.net/remote

Getting Started

Primeros pasos

- 1** Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2** Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3** Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method B:

Configuración del Método B:



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press and hold TV and SEL until ● button blinks twice.
Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el ● botón parpadee dos veces.

Code Search

Búsqueda de código

2 Press and hold down the SEL button.
Mantenga presionada la tecla SEL (Aceptar/Seleccionar).

3 Let go of the SEL button when the TV turns off.
Suelte la tecla SEL (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague.

Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

- POWER TV / POWER CBL:** Turns TV ON / OFF / Encendido/apagado del televisor
- TV INPUT:** Use to cycle through video inputs on TV / Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV
- TV + SEL:** Controls options in DVR services and interactive features / Opciones controles en los servicios de DVR y interactivo características
- TV + SEL:** Used to display cable box settings / Se utiliza para mostrar la configuración de la caja de cable
- INFO:** Displays INFO for currently selected program / Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado
- GUIDE:** Displays program GUIDE / Muestra la guía de programación
- LAST:** Recall the last channel viewed / Vuelve al último canal que estuvo mirando
- SEARCH:** Use to search for programming / Se utiliza para buscar la programación
- VOL +/-:** Use to turn volume up or down / Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo
- MUTE:** Use to turn volume off / Silencia el volumen del televisor
- ON DEMAND:** Controls PLAYBACK of live and recorded TV / Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada
- 1-9, *, #:** Allow for direct access to specific channels and menu options / Permite el acceso directo a los canales específicos y opciones de menú
- TV + SEL:** Reserved for future use / Reservado para uso futuro
- POWER CBL:** Turns cable box ON / OFF / Encendido/apagado de la caja de cable
- FAV:** Use to tune to previous channel/menu or re-size Optimum Guide / Se utiliza para sintonizar channel anterior / menú o cambiar el tamaño óptimo Guía
- SEL:** Used to access shortcuts / Se utiliza para acceder a los atajos
- SEL:** Reserved for future use / Reservado para uso futuro
- PAGE:** Use in the program guide for PAGE navigation / Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas
- 4 Arrow Buttons:** Use the 4 arrow buttons to navigate through on-screen menus / Utilice los 4 botones de flecha para desplazarse por los menús en pantalla
- EXIT:** EXITS current menu and returns to current program / Sale del menú actual y vuelve al programa actual
- MENU:** Displays main applications MENU / Muestra las aplicaciones principales MENÚ
- CH +/-:** Use to tune channel up or down / Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo
- ON DEMAND:** Accesses ON DEMAND program library / Accede a la colección de programas DEMANDA
- LIVE TV:** Returns to LIVE TV / Vuelve a televisión en vivo
- RECORDING:** Displays a LIST of recorded programs / Muestra una lista de los programas grabados
- HD:** Resizes picture on HD cable boxes / Cambia el tamaño de la imagen en las cajas de cable de alta definición

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas

1 Press and hold TV and SEL until ● button blinks twice.
Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el ● parpadee dos veces.

2 Press the TV POWER button.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

3 Press and hold down the DIGIT button for your TV brand.
Presione y mantenga presionada la tecla botón que corresponda a su equipo/marca.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

4 Let go of the button when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte el botón cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV,
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV<

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips/Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio




Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press the TV POWER button. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).




2 Press and hold TV and SEL until ● blinks twice. Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el ● botón parpadee dos veces.



3 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right. Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

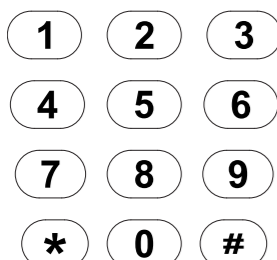

4 Press the TV POWER button to test TV control. If the TV turns off setup is complete. Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



5 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at optimum.net/remote. Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en optimum.net/remote

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV

--	--	--	--

Acer	1339
Admiral	0463
Advent	1570
Affinity	3577, 3716, 3717
Akai	1675, 0765, 1207, 1935, 0812
AOC	1589, 2087, 1365, 1590, 2014
Apex Digital	2397, 0765, 1217
Ario	2397
Astar	1531, 1738
Asus	3340
Audiovox	1564, 1276, 1766, 1769, 1868, 1937, 1951, 2413, 2513, 3065, 3410
Auria	2087
Aventura	0171
Axion	1937
Berkshire	0047
Brocksonic	0463, 1935, 1938
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	1935
Coby	3478, 1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2344, 2345, 2348, 2560, 3493, 3629
Commercial Sol.	0047
Craig	3423
Curtis	3382, 2397, 1326, 2532, 2855, 3577, 3895
Curtis Mathis	0047, 1661, 1959
Cytron	1326
Daewoo	1661
Digital Lifestyles	1765
Dumont	0017
Durabrand	0171, 0178, 0463, 1570
Dynex	2049
Electrograph	1755
Electrohome	0463, 1570, 1670
Electron	2855
Element	3559, 2183, 1687
Emerson	1864, 0171, 3559, 2183, 0178, 0463, 1661, 1913, 1963
Emprex	1765
Envision	1589, 2087, 1365, 2014
Epson	1122
ESA	0171, 1963, 0812
Funai	0171, 1963
Gateway	1755, 1756
GE	0178, 0047, 0051, 0765
GFM	1864, 0171, 1963
Gibraltar	0017
Goldstar	0178
GPX	2784
Haier	3382, 1753, 1570, 2293, 2494
Hallmark	0178
Hannspree	1348
Hisense	2183, 1314, 1660, 2098
Hitachi	1643, 1345, 1576, 3007
Hyundai	3418
I-nc	1746
ilo	1286, 1684, 1990
Initial	1990
Insignia	2049, 1423, 1564, 0171, 0463, 1204, 1326, 1517, 1660, 1963, 2417, 2751
Inteq	0017
iRIS	2189


iSymphony	3382, 3094
JCM	2256, 2189
Jensen	1326
JVC	1774, 2321, 0463, 1670, 1923, 2118
KDS	1687
KLH	0765
LG	1423, 0178, 0017, 1768
LXI	0178, 0047
MAG	1687
Magnasonic	1913
Magnavox	1867, 1454, 2597, 1755, 0171, 0051, 1365, 1913, 1963, 1990, 2492
Marantz	1454
Maxent	1755, 1757
MB Quart	1868
Megatron	0178
Memorex	1927, 1924, 0178, 0463, 0150, 1570, 1670, 1938
MGA	0178, 0150
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1990
Mitsubishi	1250, 0150, 0178
NAD	0178
Naxa	3382, 2104, 3145
NEC	2293
NetTV	1755
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178
Norcent	1589, 1365, 1590
Nonwood Micro	1286
Olevia	1610, 1144, 1240
Optimus	1927, 1924, 1913
Optique	2189
Optoma	1348
Orion	0463, 1938
Panasonic	1480, 1927, 1947, 1925, 0051
PARK	2104
Penney	0178, 0047, 0051
Philco	0171, 1963
Philips	1867, 1454, 2597, 0171, 1365, 1990, 2492, 2622, 2992
Pioneer	1457
Planar	1589
Polaroid	1523, 0765, 2120, 2063, 1769, 1766, 1762, 1687, 1538, 1328, 1314, 1286, 1276
Portland	1661
Prima	1753
Prism	0051
Proscan	2256, 2183, 3382, 0047, 3577, 3717
Proton	0178
Proview	1687
Pulsar	0017
Pyle	2196, 2641
Quasar	1927, 1924, 0051
Radioshack	0178, 0047
RCA	2434, 2746, 2932, 0047, 2183, 3382, 0051, 1661, 1958, 1959, 1868, 0090, 2855, 3577, 3717
Realistic	0178
Runco	1755
Sampo	1755

Samsung	2051, 1959, 0178, 0812
Sansui	3559, 0171, 0463, 1409, 1670, 1935, 1938
Sanyo	1142, 0088
Sceptre	2337, 0878, 1217, 1360, 2506
Scotch	0178
Scott	0178
Sears	0171, 0178, 0047
Seiki	2559, 0178, 3560, 3953
Sharp	2360
Sherwood	1399, 3061
Sigmac	3423, 3477
Sony	0810, 1685
Soundesign	0178
Soyo	1746, 1826
Sectroniq	1687
SquareviewTV	0171
SunbriteTV	1610, 2337
Superscan	0864
Supersonic	1753, 2104, 2784, 3154, 3593, 3595, 3894
SVA	1963
Sylvania	1864, 0171, 1314, 1913, 1963
Symphonic	0171, 1913
Syntax	1610, 1144, 1240
Tatung	1756, 1286
TCL	2434
Technics	0051
Techwood	0051
Teknika	0150
TMK	0178
TNCi	0017
Toshiba	1524, 1343, 1369, 1935, 1959, 2684
TruTech	1723
TVS	0463
US Logic	1286
Venturer	1868
Vidtech	1661, 1665, 1963
Viewsonic	2049, 1755, 1564, 2087, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 3706
Viore	3382, 1207, 1684, 2104, 2352, 3094
Vivitek	1368
Vizio	1758, 2707, 0864, 1756, 0885
Vuon	3418
Wards	0178, 0047, 0017, 0051
Westinghouse	3470, 3579, 3382, 2397, 0885, 1217, 1282, 2293, 2499, 3094
White Westinghouse	0463, 1661
Wyse	1365
Zenith	1423, 0178, 0047, 0017, 0463, 1661, 1365



Note/Nota: Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use the Cable box for volume control. Las funciones de volumen controlan el televisor de manera preterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo caja de cable para el control de volumen.

1 Press and hold TV and SEL until LED blinks 4 times. Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el LED parpadee cuatro veces.



2 Press the Volume - button to lock volume to cable. Presione la tecla Volume - (disminuir volumen). Para bloquear el volumen de cable



or

3 Press the Volume + button to lock volume to TV. Presione la tecla Volume + (Subir volumen). Para bloquear el volumen de TV



Problem: ● does not blink when a key is pressed. Solution: Replace batteries.

Problema: ● no parpadea al pulsar una tecla. Solución: Reemplace las pilas.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed. Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volumen). Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work. Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to optimum.net/remote for additional support.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona. Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite optimum.net/remote para recibir ayuda adicional.