

URC2135

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
GUÍA DEL USUARIO

Getting Started

Primeros Pasos

Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para seleccionar las entradas de video disponibles en el TV o Receptor de Audio

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús para cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas BAJO DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas

Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLÚMEN DEL TELEVISOR

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable

Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

EXITs current menu and returns to current program
SALE del menu activo y vuelve al programa en curso

Displays WOW cable MENU
Muestra el MENU principal para cable

Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Note/Nota:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo:
The POWER key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La tecla de POWER parpadeará 5 veces con cada tecla presionada cuando sea necesario reemplazar las pilas.

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER key blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.

2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.
Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio. El botón de POWER (prendido/apagado) permanecerá encendido.

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.

Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el Número asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla que corresponda a su equipo/marca.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

DIGIT Número	TV
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

DIGIT Número	Audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.

Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

www.urcsupport.com


RF Pairing

Emparejamiento RF:

This remote control is capable of controlling a set-top box (STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter. Este control remoto es capaz de controlar un decodificador que no está a la vista cuando se ha apareado con un decodificador RF o un adaptador RF.

Tip/Consejo:
The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com

El decodificador o adaptador RF que está usando debe ser compatible con este control remoto y debe utilizarse el método de apareamiento adecuado. Para obtener la lista actualizada de los dispositivos RF compatibles, visite www.urcsupport.com

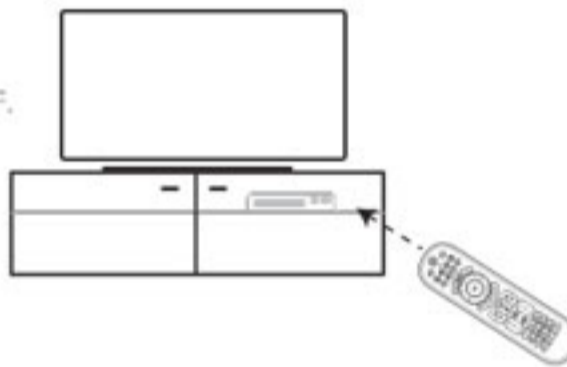

RF Pairing Setup Method A

Método A de configuración del emparejamiento RF

1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).
Coloque el decodificador o el adaptador para entrar al modo emparejamiento (consulte las instrucciones de EMPAREJAMIENTO RF suministradas con el decodificador o adaptador).

2 While holding down the MUTE key, press and hold the CURSOR UP key three seconds until the POWER key begins blinking rapidly.
Mientras mantiene pulsada la tecla MUTE, mantenga pulsada la tecla CURSOR ARRIBA tres segundos hasta que la tecla POWER comienza a parpadear rápidamente.

3 The POWER key will blink twice to verify success.
La tecla POWER parpadeará dos veces para confirmar el éxito.

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the yellow A key.
Presione la tecla de A.

2 Press and hold OK and MUTE until the POWER key blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el tecla de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.

5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

Setup Method C: Setup AUDIO using Direct Code Entry

Configuración - Método C: Configuración de AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the blue B key.
Presione la tecla de B.

2 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list.
Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.
Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.


5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.
Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

Setup Method D: Code Search

Configuración - Método D: Búsqueda de Códigos


1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.




2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.

Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio. El botón de POWER (prendido/apagado) permanecerá encendido.




3 Press and hold down the OK key.

Presione y mantenga presionada la tecla OK (Aceptar).



4 Let go of the OK key when your device turns off.

Suelte la tecla OK (Aceptar) cuando su equipo se apague.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración - Método E: Configuración de los Controles de Volumen

Note/Nota: Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

Las funciones de volumen controlan al televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.



2 Press VOLUME + key.

Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



3 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device.

Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio.




Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Configuración - Método F: Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo


1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.




2 Press the INPUT key.

Presione la tecla INPUT (Entrada).



3 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device.

Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio.



Setup Method G: Setting Master POWER Key

Configuración - Método G: Configuración de la tecla POWER

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.



2 Press the POWER key.

Presione la tecla POWER.



3 Press the letter key that corresponds to each device you wish to turn on when watching cable TV. (A key for TV, B key for Audio).

Presione la tecla para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE. (A para TV, B para AUDIO)



4 Press and hold MUTE until the POWER key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla MUTE hasta que la tecla de POWER parpadee dos veces.



Tip/Consejo:

Pressing the POWER key turns your home theater equipment ON or OFF.

Al presionar la tecla POWER su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga.

Troubleshooting

Resolución de problemas

<p>Problem: Power key does not blink when a key is pressed.</p> <p>Solution: Replace batteries.</p>	<p>Problema: La tecla de Power no parpadea al presionar una tecla.</p> <p>Solución: Reemplace las pilas.</p>
<p>Problem: Power key blinks, but remote does not control my equipment.</p> <p>Solution: Press correct key and point remote at equipment you need to control.</p>	<p>Problema: La tecla de Power parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo.</p> <p>Solución: Presione la tecla de correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.</p>
<p>Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.</p> <p>Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.</p>	<p>Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona.</p> <p>Solución: Solución: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.</p>
<p>Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.</p> <p>Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.</p>	<p>Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV.</p> <p>Solución: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.</p>

Tip/Consejo:

Write the working code here for future use. Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code	Código de TV	Audio code	Código de Audio
<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>

Codes: TV

Codes: TV

<p>A</p> <p>American Action 0180 Anam 0180 Anthem 1633 Anthem Statement 1633 ADC 1589, 1720, 1365, 2014, 2087, 2621, 1590, 2479, 3707, 3089 Apex Digital 0165, 2397, 0748, 1217, 0899 Ario 2397 Astar 1738, 1531 Asus 3340 Ativo 3639 Audience 1865, 0875, 1564, 1951, 1868, 2413, 0846, 1958, 0180, 0802, 1276, 1766, 1708, 2121, 1937, 3065, 0451, 0623, 1803, 2513, 3419 Aurora 2087, 2014, 2277 Avertura 0171 Audi 3118 Aurix 1912, 1958 Bell & Howell 0154 BenQ 1315 Benli 0047 Blizvets 2735 BeLight 0724 Bradford 0180 Brilliant 1007 Brosnan 0463, 1935, 1911, 1892, 1938 Cant 0054 CCC 0623 Celeste 0765 Changpin 1362 Changsheng 0765 Cineca 3951 Citizen 0060, 1935 Clarion 0180 Clary 3807 Coby 3478, 2315, 3627, 2344, 2396, 2314, 2345, 1634, 2338, 2336, 2340, 3629, 1518, 2347, 2348, 3202, 3493, 2560 Commercial Solutions 0047, 1447 Comex 0180 Comex 4053 Comex 3677 Cosy 0180, 3423 Covox 0054 Coveo 0180 Curtis 2853, 3577, 2466, 3895, 2332, 2397, 3939, 4035, 3636, 1326, 1314, 2859, 1514, 3382, 3595, 3717 Curtis Mathes 0060, 0451, 0702, 1661, 0054, 0047, 0093, 0145, 0154, 1347, 1959 CXC 0180</p>	<p>C</p> <p>Cytron 1326 Czeross 1661, 0623, 0451, 0663, 1909, 0154 Cvix 1451, 1861, 1264, 2491, 1080 Cemson 0145 Digital Lifestyles 1765 Disney 1892, 1665 Dukane 0724, 1398 Dumont 0017 Durabrand 0463, 0171, 1576, 1665, 0178, 0180 Dyne 2549, 1463, 1785, 2184 1755 Electrograph 0463, 1570, 1670 Electrohome 2466, 2855 Electron 2466, 2855 Elektra 0017, 1661 Elemt 3579, 1687, 2183, 2964, 3907, 1886 Elite 3867 Emerson 1794, 1864, 0463, 0171, 1963, 0180, 1913, 1886, 0178, 1944, 3623, 1911, 0623, 1661, 2183, 1665, 0451, 1909, 0154, 3559 Emprex 1423, 1765 Envision 1589, 1365, 2087, 2014, 2621, 1296, 1766, 1708, 2121, 1937, 1942 Epson 2014, 2087, 2277 ESD 0960 ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913 Easi 3382 Efisher 0154, 1362 Ehud 2964, 3907 Ejitsu 0009, 0683 Eunai 0171, 0180, 1271, 1394, 1963, 1864, 1904 Fujatech 0180 Gateway 1755, 1756 GE 0047, 0451, 1547, 1447, 1347, 0021, 0178, 0765 General Electric 0047, 0451, 1547, 1447, 1347, 0021, 0178, 0765 GEM 0171, 1665, 1963, 1886, 1884, 1865 Gibralter 0017 Go Video 0060 GoldStar 0178 GPS 3983, 3377, 1796, 2617 Grundig 0683 Gruppy 0180 Haier 1749, 2309, 1748, 3382, 1753, 3987, 3429, 2293, 1576, 3294 Hakmark 0178 Hamppree 1348, 2786, 1351 Harley Davidson 1904 Harmann/Kardon 0054 Harand 0180 Haverly 0093 Hellas 0865 Hella Kitty 1642, 3889 Hewlett Packard 0180 Hilbish 3519, 2183, 1660, 2098, 1314, 0748, 3382 Hitachi 1643, 0145, 0145, 0724, 1345, 3382, 3579, 2756, 1904 HP 3118 Hitec 1642, 3889 Hyundai 3418 Ico 1665, 1644, 1990, 1603, 1463, 1286, 1394</p>	<p>I</p> <p>Infiniti 0054 Infocin 3482 Instal 1990, 1603 Insignia 2049, 1641, 1544, 1326, 1785, 1892, 2002, 1204, 1423, 1517, 0173, 0463, 1385, 1660, 1963, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751 Inteq 0017 ins 2189 iSymphony 3429, 3382, 3118, 3094 JBL 0054 J.C. Penney 0047, 0060, 1347, 0051, 0178, 0156 JCM 2189, 2256 Jensen 1126, 1204, 0761, 2541 JVC 1774, 1253, 1681, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1576, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1892 KDS 1498, 1687 KEC 0180 KCH 0765 Kodin 1340 Konka 1385 Kost 1483 KTY 0180 Largent 2397, 2209 LG 2711, 1423, 2358, 0178, 1941, 1397, 2424, 1265, 3979, 2834, 2864, 2612, 0017 LG Alps 2358 Llwyd's 1954 LodgingStar 3147 LXI 0154, 0047, 0156, 0178, 0017, 0054, 1347 MAG 1687, 1498 Magnasonic 1913 Magnavox 3623, 1454, 2372, 2597, 0054, 1866, 0171, 1944, 1963, 1455, 1990, 3708, 0171, 1365, 1931, 2902, 0051, 0802, 1755, 1667, 1964 Marantz 0054, 1398, 0764, 1454 Marushita 0051, 0250, 0650 Mats 1755, 1757 MB Quart 1868 MG 0145, 0178 Memorex 0463, 1911, 1570, 1670, 1938, 0178, 1892, 1665, 1785, 1903, 0060, 0156, 0154, 1818, 1924, 1927 MGA 0156, 0178 MioTEK 3951 Midland 0017, 0047, 0051 Mitek 1603, 1990 Mitsub 0171 Mitsubishi Electric 1150, 0156, 1707, 0178, 2010, 0093 Mota 0093 MTC 0060 Multitech 0060 NAD 1156, 0156, 0178 Nasa 2104, 2715, 1154, 3382, 3423 NEC 1797, 1704, 1398, 0764, 2293 NetTV 1755 New Accents Dimension 1156, 0156, 0178 Nero 3919 Nexus Electronics 2183 Niko 1642, 3889 Norcent 1365, 1878, 0748, 1089, 1590 Norwood Micro 1286</p>	<p>N</p> <p>NuVision 2158 Niva 1616, 1340, 1331, 1144 Nixie 0180 Optimus 0250, 1927, 1913, 1924, 0154, 0650, 0679 Optique 2189 Optonica 0089 Orion 0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540 Panasonic 1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 0051, 1941, 1927, 1947, 1924, 1310, 0047, 0653, 0054, 0060, 0093, 0145, 0156, 0154, 0156, 0178, 1271, 1290, 1347 PHILCO 0047, 0060, 1347, 0051, 0178, 0156 Pentax 0054, 0171, 1665, 1963, 1271, 1394 Philco 1867, 2372, 1454, 1453, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1483, 2962 Pioneer 0679, 1260, 1457, 1398, 1633 Planer 0679, 1399 Polarsat 1523, 1749, 1488, 1276, 1538, 1385, 1767, 3942, 4035, 1687, 2121, 0765, 0865, 1314, 1766, 1286, 1326, 2002, 1524 Portland 1641, 0451 Prima 1753, 1785, 0261, 1749 Prim 0051 Procan 0047, 1447, 3577, 3382, 2183, 2256, 3717, 3636, 3895, 4035, 3939, 1347, 2147, 4053, 1748, 3429, 3907, 3953 Proton 0178 Proview 1687, 1498 Puhar 0017 Pyle 2796, 2641 Pyle Home 2796 QuantumFX 3593, 2317 Qsaner 0051, 0250, 1291, 1927, 1924, 0650 RaderShack 0180, 0178, 1904, 0154, 0047 RCA 2746, 2434, 2932, 1447, 0047, 1547, 1347, 3577, 2247, 3382, 3717, 1781, 3895, 2187, 3636, 3939, 2183, 2855, 0679, 3147, 1661, 1953, 1938, 1959, 4053, 4053, 0093, 1385, 1868, 1913, 2002, 3938, 0051, 0090, 1670, 3894 Realistic 0154, 0180, 0178 Ranco 1398, 0017 Rex 1755 Samsung 2051, 0812, 0702, 0060, 1939, 0766, 1963, 3960, 2722, 0650, 0140, 0178 Sanyo 0463, 1982, 1540, 1911, 1670, 1935, 1463, 1544, 1938, 1409, 4053, 3377, 0171, 1964, 3559 Sanyo 1142, 0154, 0799, 1362, 1785, 1480, 0054, 0088 Septre 2528, 2337, 1127, 1360, 0878, 1599, 2996 Scott 0178 Scott 0178, 1711, 0180 Seam 0154, 0054, 0156, 0047, 0171, 0178, 1907, 1547, 1904 Seli 3913, 2864, 1939, 3382, 3560, 0178 Seko Egan 1290, 1122 Sens 1351 Sens 1749, 1865 Sharp 0091, 2360, 0818, 1602, 3867</p>	<p>S</p> <p>Sheng Cha 0093 Sherrwood 3683 Signal 3477, 3423 Signature 0054 Signature 2000, 0054 Silo 3794, 3477 Sile Digital 3794, 3477 Sile 1463 Sony 0818, 0834, 1300, 1685, 1904 Soundesign 0178, 0180 Soyo 1521 Spectronix 1486, 1687 Squarview 1521 SSS 0180 Starline 0180 SundarteTV 2337, 1610, 2528 Supercan 0044, 1344, 0983, 0171 Superonic 3593, 1354, 1754, 1753, 3595, 3204, 3894 SVA 0748, 0865, 1963 Sykama 1864, 1486, 0171, 0054, 1963, 1944, 1913, 1394, 1665, 1271, 1314, 1931 Symphonic 0171, 1913, 1944, 1963, 1394, 0180, 1904 Syntax 1670, 1240, 1144, 1331 Tandy 0051 Tearing 1286, 1756 TCL 2434, 1383 Technics 0051, 0250, 0017, 0047, 1347, 0650 Techwood 0051 TNC 0017 Telenia 0054, 0180, 0060, 0150 Telexium 0702 Thomas 0180 Thomas America 1904 TMC 0178 TNG 0017 Toshiba 1524, 2724, 1656, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 1963, 1936, 1945, 2684, 3945, 0802, 1347, 1909, 0650, 1369, 0060, 1265, 0154 Toshiba 3576 Toshiba 1663, 1223 TYS 0463 US Logic 1868, 1865 Venturer 1868, 1865 VHS 1007 Vicer 0051 Wildman 1398, 1633, 0054 Wildsch 0178 Viewsonic 2014, 3706, 2087, 0724, 0864, 1330, 1627, 1640, 1755, 2649, 2277, 2111, 0857, 0865, 1542, 1564, 1578, 1742, 1385 Vivo 2352, 3382, 3118, 3429, 2104, 3094, 1684, 3159, 3594, 3154 VisionQuest 1398, 1738, 3154 Vizio 0623, 1661, 1909, 0451, 1933 Vizio 1758, 1758, 2757, 2757, 2512, 1756, 0864, 0885 Vun 3418 Wards 0054, 0178, 0017, 0156, 0047, 0051, 1156, 1347, 0060, 0154, 0180 Wayson 0178 Westinghouse 1712, 3579, 3382, 0885, 1300, 1577, 2293, 3094, 3470, 0889, 0890, 1882, 2397, 2964, 0451, 0463, 1217 Whar Westinghouse 0623, 1661, 1909, 0451, 1933 Wyer 1398 Yocco 1753, 1785, 0261, 1749 Zenith 0017, 0178, 1145, 1265, 1911, 1423, 0145, 2612, 1661, 2731, 1365, 1909, 2358, 1463, 0047, 0463, 1904</p>
--	---	--	--	--

Codes: Audio

Codes: Audio

<p>Amplifier</p> <p>Demon 2706, 2134 Durabrand 1568 Halco 1934 Harmann/Kardon 0892, 3045 Left Coast 0892 Left Coast Products 0892 Marantz 2118, 0892, 1892 Memorex 1568 Optimus 0823 Parasound 1934 Philips 0892 Pioneer 0823 Polk Audio 0892 RCA 0823 Regent 1568 Sony 3903</p>	<p>P</p> <p>Panasonic 3409, 3767 Philips 3962, 3282, 2675 Pinnacle Speakers 3774, 3738 Pioneer 3956 Polk Audio 0892 Proficient 3661 Samsung 2660 Sharp 3736, 3097 Sonos 3919 Sony 2610 SpeakerCraft 3661 Toshiba 3627 VIZIO 2454 Yamaha 2116, 3917, 2021 ZVOX 2332, 3913, 2334</p>	<p>R</p> <p>River 0121, 1641, 0158, 0189, 1089 Alco 1390 AMC 1077 Anam 1609 Anthem 3294 Anthem Statement 3294 Apex Digital 1257 Arcam 1189, 0189 Audiotronic 1189 Audiovox 1390 Bose 1933, 1629, 3959, 1229, 1357 Carver 0189, 0121, 1089, 1189 Coby 1389, 2748, 2698, 3218 Curtis 1389 Denon 2857, 1360, 2516, 3347, 1460, 2820, 3380, 2279, 3001 Dyne 2971 Epworth 0121, 1641, 0158, 0189, 1089</p>	<p>F</p> <p>Fisher 1801 Garrard 0463 Gateway 1567, 1517 GE 3297 General Electric 3297 Go Video 1295 GPX 1254 Harmann/Kardon 2241, 0110, 1304, 2443, 3418, 0891, 0189, 2670, 1306 Hitachi 1801 Insignia 2175, 1030, 2169, 2472, 1751, 2929, 2966, 3210, 1072, 2126 Integra 1805, 2730, 1320, 2503, 0135, 1298 JBL 1306, 2241, 0110 Jensen 1389 JVC 1616, 1374, 2040, 2331, 1495, 2239, 1871, 3115, 3274 Kenwood 1570, 1313, 1294 KILH 1390 LG 2676, 2197, 2284, 3285, 1293 Linn 0189 Magnavox 0189, 1089, 1269, 1189, 1831 Marantz 1289, 2114, 0189, 1189, 1089, 1269 McIntosh 1289 Micromega 1189 Musicmagic 1089 Niyayad 1189 Nakamichi 1313 NexoTech 1751 Norcent 1389, 1751 Novo 1389 Onkyo 1805, 0135, 1320, 2730, 2503, 1298 Optimus 1023 Panasonic 2967, 1548, 1275, 1288, 1633, 2221, 2452, 3055, 3309, 1763, 3111, 1764,</p>	<p>Receiver (R)</p> <p>Alco 0121, 1641, 0158, 0189, 1089 Alco 1390 AMC 10</p>
---	---	--	---	--